


VISTA LATERAL Y FRONTAL DEL DENDRÓMETRO INSTALADO EN EL FUSTE.

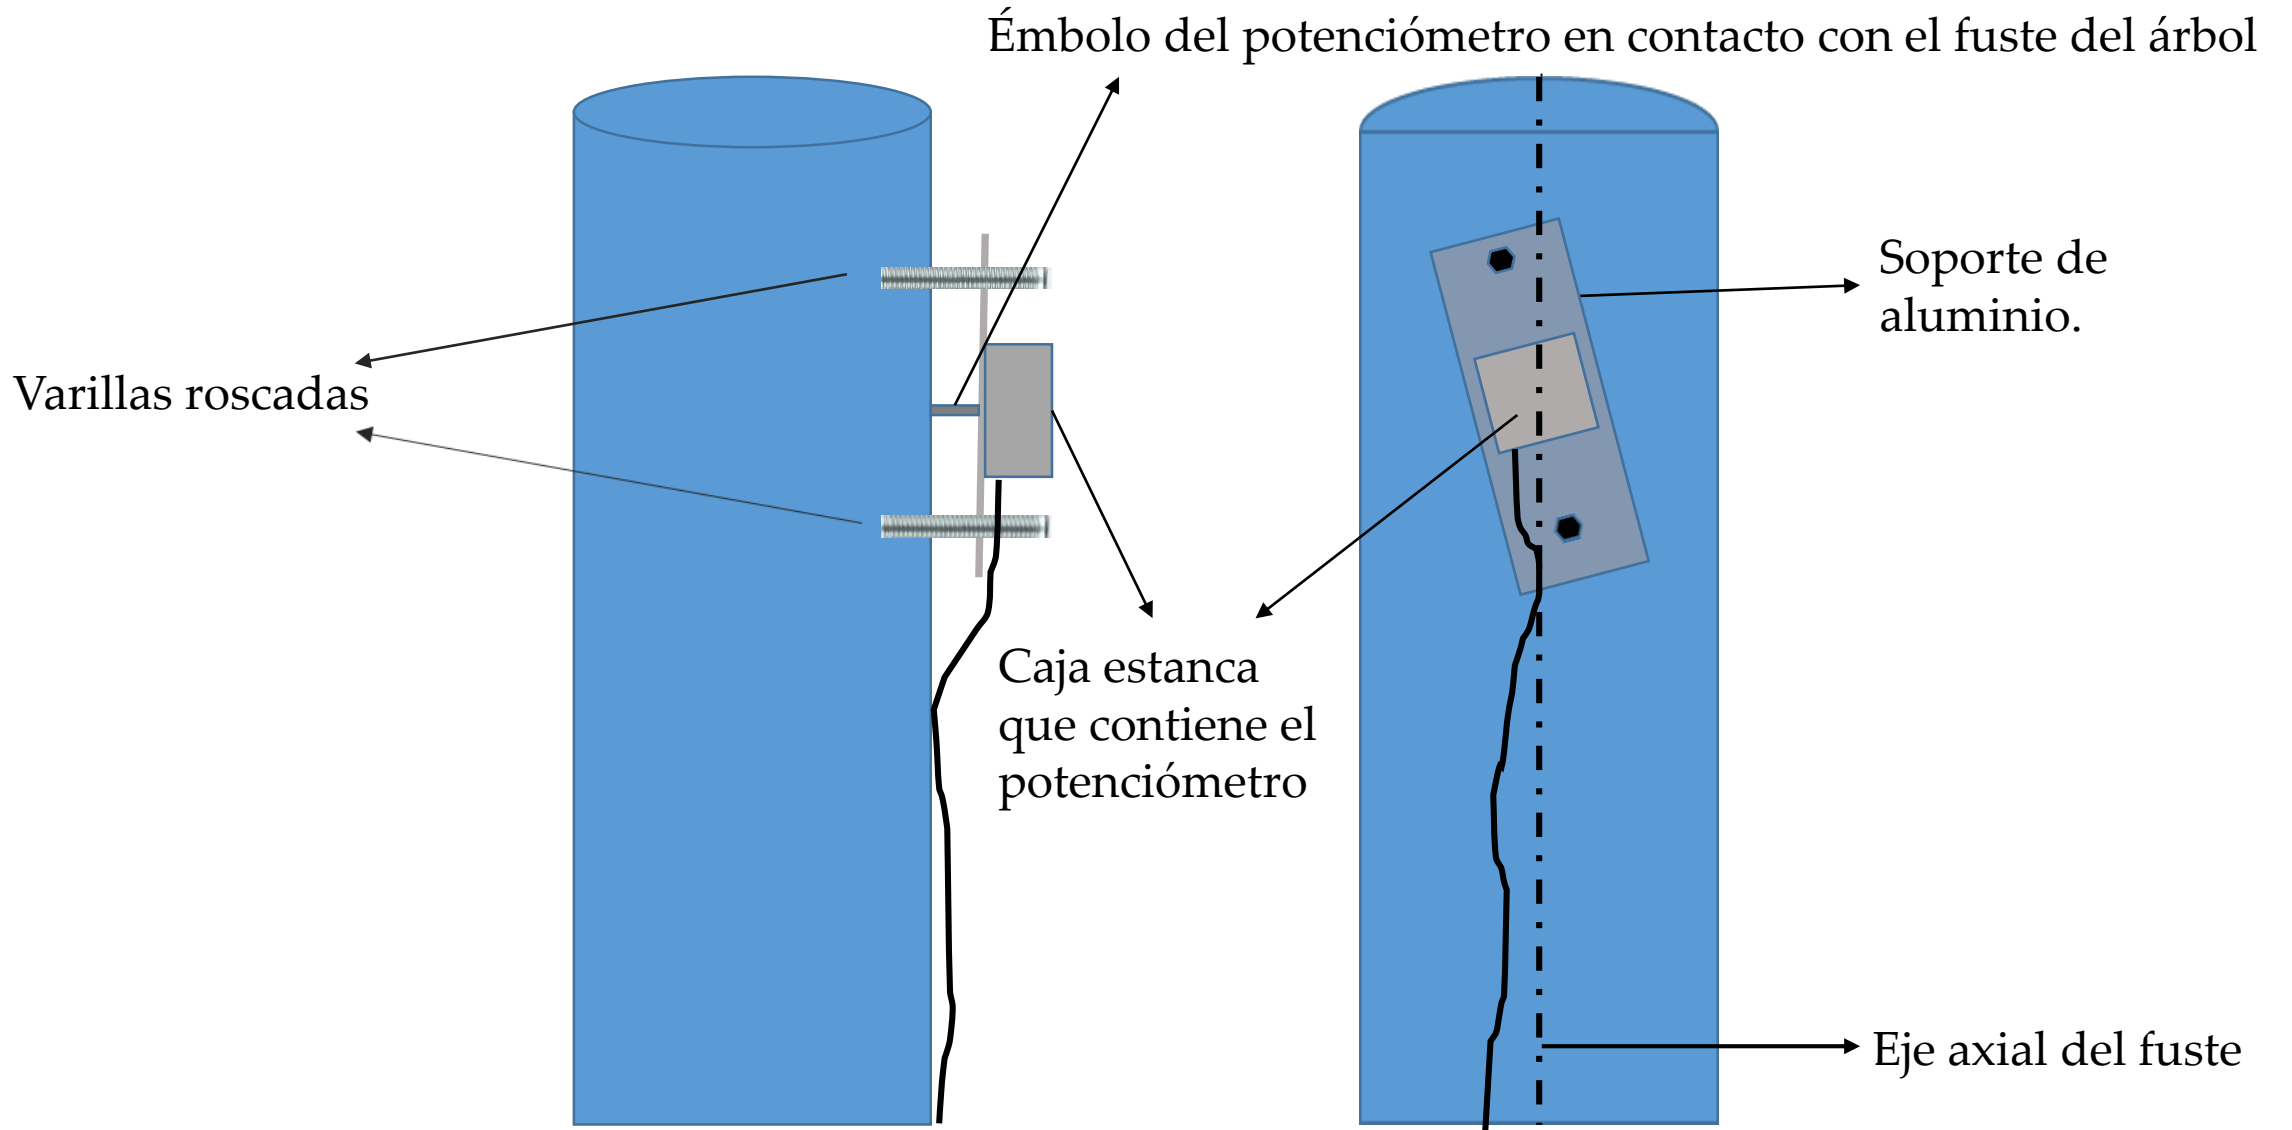

ESQUEMA DE CONEXIÓN. POTENCIÓMETRO-BORNERA-FICHA

Potenciómetro de desplazamiento lineal

Bornera

Ficha Plug 2.5 mm Estéreo


Masa

Señal

Alimentación

Vista Lateral

Vista desde atrás

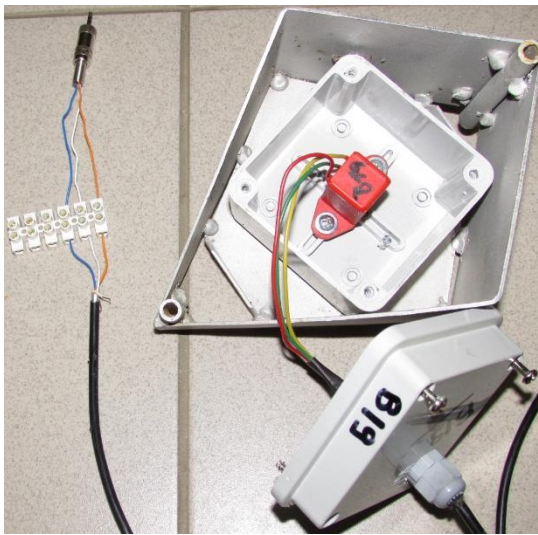

Ensamble del potenciómetro con la bornera y la ficha